

CABLEVISION
Control Remoto Universal Avanzado
RF-M-CVMX

457	467	108	573	587
049	073	108	573	587
049	073	108	573	587
043	044	045	046	403
742	752	770	771	073
022	023	046	069	388
108	168	233	335	388
400	573	587	736	741
759				
002	004	052	053	054
055	068	069	070	073
095	100	108	191	384
403	408	416	573	587
725	750	755	758	759
762	765	768	769	791
022	023	046	069	166
168	233	335	388	400
756	741	759		
049	525	049		
023	073	090	108	426
533	573	587	741	818
015	016	017	023	031
073	090	095	107	108
134	147	151	153	233
384	386	411	426	508
533	573	577	587	741
767	772	788	794	800
802				
169	392	415	423	424
812				
073	104	108	333	355
356	376	377	388	573
587	735	736	775	
468				
073	090	108	108	168
073	211	233	395	400
573	587	743		561
023	029	030	031	038
039	068	072	095	104
157	211	213	353	355
356	388	395	405	573
729	732	736	755	759
763	773	792		
016	022	023	024	025
076	027	028	029	073
108	233	393	395	409

CABLEVISION
Control Remoto Universal Avanzado
RF-M-CVMX

573	587	741	745	751
779	797	108	573	587
023	026	027	028	029
108	211	213		
091	385	021	050	095
014	020	074	804	824
178	540	774	804	824
827	828	830	168	211
073	091	108	168	211
385	395	400	573	587
562				
157				
073	108	168	400	573
587				
168	400			
419	423			
380				
020				
592				
068	071	072	073	073
090	091	092	093	095
107	108	157	158	385
404	405	419	423	456
466	507	573	587	590
595	729			
047	157	168	400	761
026	027	028	029	
044	403	446		
045	742			
045	068	073	573	742
023	068	072	091	108
168	213	463	587	729
732	741			
023	213			
381				
065	414			
608	798			
068	073	090	108	573
387				
022	030	031	038	039
092	355	388	423	571
736	755	773	778	781
799	807			
233	741			
095				


CABLEVISION
Control Remoto Universal Avanzado
RF-M-CVMX

068	102	389	390
106	763	729	
072	105	108	384
068	073	108	384
587			
426	428	455	458
472			
513	515	527	528
529	530	531	532
533	535	536	537
538	538	538	539
816			
031	599	601	602
837			
589	729		
053	062	073	095
095	095	095	095
454	538	561	573
022	068	071	072
073	090	091	093
102	108	211	213
384	384	384	385
385	389	390	395
404	405	729	743
759	761	784	
020	458	463	
191	211	408	449
213			
068	073	108	384
587			
090	108		
047	048	049	050
051	073	095	108
191	213	408	434
434	567	573	577
587			
049			

CONTROL REMOTO
MARCA: CONTROL
MODELO: RF-M-CVMX
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS:
3VCC (baterias 2 pilas de 1.5VCC tipo "AAA")
HECHO EN CHINA
IMPORTADOR: CONTROL DE MEXICO S DE RL DE CV
DISTRIBUIDOR: CONTROL DE MEXICO S DE RL DE CV
CALLE BELLA VISTA, TACUBAYA
ALVARADO, MEXICO
C.P. 07140
MEXICO DF
REC: CM05901009DMA TEL: 52727220



Botones de Acceso Rápido

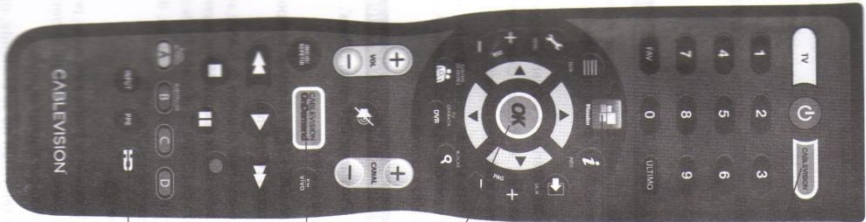

La mejor y más variada programación para tí

Mosaicos: Encuentra todo lo que quieres ver en un solo lugar, fácil y rápido

Accesos directos: Menú, Guía, Búsqueda, Control de padres, Información y mucho más. Todo al alcance de tu mano

CABLEVISION On Demand. Ve lo que quieres a la hora que quieras.

Alta Definición de CABLEVISION. Vive la verdadera experiencia

Centro de Atención CABLEVISION
Teléfono 51 699 699
www.cablevision.net.mx

... al mismo tiempo, hasta el código de la marca de tu televisor. Si el código es incorrecto, se deberá intentar con otros que se encuentran en esta lista.

Si algún código en el listado para la marca de tu televisor no funciona, se deberá intentar con otros que se encuentran en esta lista.

Si se enciende, se deberá presionar el botón de volumen de la TV para que la televisión se apague.

Si se enciende, se deberá presionar el botón de volumen de la TV para que la televisión se apague.

Si se enciende, se deberá presionar el botón de volumen de la TV para que la televisión se apague.

Si se enciende, se deberá presionar el botón de volumen de la TV para que la televisión se apague.

Si se enciende, se deberá presionar el botón de volumen de la TV para que la televisión se apague.

5. Reiniciar el control remoto

Para reiniciar el control remoto al estado original de fábrica, debes seguir los siguientes pasos:

1. Presiona el botón CABLEVISION + botón [OK] al mismo tiempo hasta que el botón CABLEVISION se encienda.
2. Presiona el botón menú [M] dos veces hasta que el botón CABLEVISION destelle y luego se apague.

6. Información complementaria

- Si algún botón se presiona por más de 60 segundos, el control se apagará automáticamente. Esto extiende la vida de la batería en el evento que el control remoto este debajo o entre objetos pesados, por ejemplo, las almohadas del sofá.
- Cuando las baterías sean reemplazadas no será necesario volver a configurar el control remoto.

Códigos - Marcas de Televisores - "TV Set-Up Codes"

TV / Marcas	Códigos
Acer	454 782
Admiral	026 027 028 029 054
Advent	211 213 408
Advert	047 072 094 425 447
Adventura	403
Alto	047 051 391
Alwa	015 214 471
Alwa	020 053 462 473 522
Alwa	024 524 547 572 586
Allion	211 395
Amtrak	211 215
Amstrad	157
Amtron	168 400
Amtron	044 168 217 218 219
Amtron	220 221 222 223 400
Amtron	403
AOC	053 073 108 384 573 587

APEX	030 038 427
Astor	462
Audiobox	168 191 220 400 465
Balor	659
Bell Howell	073
Ben Q	211 213 355 388 736
Brilliant	454 820
Broksonic	168 400
Brokwood	792
Candle	165 167 423 434 809
Carver	068 073 091 108 385
Celebry	573 587 729
Century	072 405
Citizen	020 107 108 068 073
Coloryme	095 095 023 051 211 213
Concerto	091 108 168 211 213
ConectCom	233 355 385 388 391
Coronado	400 573 587 741
Cosby	023
Crosley	168 223 400 729
Crown	072 405 598
Curtis Mathis	023 023 054 072 073
Daewoo	016 023 028 029 054
Daewoo	107 108 108 211 213
Daewoo	355 388 405 573 587
Daewoo	606 729 736 741 759
Daewoo	777
Daewoo	168 400 073 095 138
Daewoo	051 068 159 189 191 194 196
Daewoo	197 198 200 202 204
Daewoo	205 206 207 209 737
Daewoo	741 793
Daytek	583 833 834
Daytron	023 073 095 107 108
Daytron	573 587 741
Daytron	759
Daytron	072 094
Daytron	563
Daytron	049 073 108 587
Daytron	157

Dynex	167 415 424 567 577
Electro Home	020 044 073 095 108
Electroland	403 573 587 739
Electra	020
Emmert	353
Emerson	459 587
Emerson	016 021 023 053 064
Emerson	073 100 103 108 139
Emerson	158 159 164 165 166
Emerson	167 168 169 189 191
Emerson	211 233 355 387 392
Emerson	395 400 401 402 403
Emerson	408 415 424 507 567
Emerson	573 577 590 587 731
Emerson	734 736 741 743 744
Emerson	745 746 748 750 751
Emerson	754 754 757 760 761
Emerson	786
Emerson	073 095 108 573 587
ESA	454 456 538
Fisher	104 355 356 388 736
Fujitsu	211 395 460 469 560
Fujitsu	776 813
Funai	047 048 157 168 211
Funai	395 400
Funai	168 400
Futuretech	426 533
Gaenony	015 018 042 044 045
GE	049 054 055 068 069
GE	070 073 090 092 095
GE	101 102 103 108 211
GE	213 389 390 396 397
GE	403 406 407 573 587
GE	739 742 755 759 806
GE	825
GE	023 048 049 053 068
GE	073 090 095 107 108
GE	233 360 361 573 587
GE	443 562
GE	023 023 053 068 073 090
GE	107 108 233 360 361
GE	424 567 577 587 823
GE	825
GE	104
GE	233
GE	047 073 095 108
GE	233 360 361 384 384
GE	563 573 587 587 587
GE	053 073 095 108 417

Hall Mark	519 573 587 596
Harvard	073 095 108 573 587
Hirsch	168 400
Hirsch	023 039 068 073 095
Hirsch	096 097 098 099 100
Hirsch	108 233 393 573 587
Hirsch	732 750 753 756 787
Hirsch	796 801 803 808 814
Hirsch	815 817 819 821
HP	072
Hyundai	453
ILO	524 586
IMA	168 400
Infinity	072 405 729
Infinity	470
Infinity	364
Infinity	461 462 523 524 567
Infinity	167 167 167 167 167
Infinity	461 462 523 524 567
Infinity	577 586
JBL	072 405 729
JC Penney	023 038 039 045 053
JC Penney	068 073 073 091 092
JC Penney	095 102 108 355 361
JC Penney	384 385 389 390 573
JC Penney	587 739 741 742 755
JCH	759 767 795
Jensen	020 062 073 108 461 573
JVC	045 104 105 106 106
JVC	039 039 396 397 410 589
JVC	233 233 728 742 753 763
JVC	766
Kawasho	020 073 095 108 573
Kenwood	587
Kenwood	073 095 108 573 587
Konka	168 400
Konka	023
Konka	445 589
Konka	462
Konka	023 053 064 168 211
Konka	366 400 741 770
Kurazai	169
Legend	023 053 064 073 080
Legend	107 108 213 360 361
Legend	304 424 567 577 587
Legend	211

El código de códigos de televisión.

Presione el botón [OK] + [F1], al mismo tiempo, hasta que la televisión se encienda.

Presione el botón CABLEVISION + botón [OK] al mismo tiempo hasta que el botón CABLEVISION se encienda.

Presione el botón menú [F2], dos veces hasta que el botón CABLEVISION destelle y luego se apague.

Presione de un código en el listado para la televisión, se deberá intentar con el código hasta que la televisión se apague.

Si algún botón se presiona por más de 60 segundos, el control se apagará automáticamente. Esto extiende la vida de la batería en el evento que el control remoto este debajo o entre objetos pesados, por ejemplo, las almohadas del sofá.

Cuando las baterías sean reemplazadas no será necesario volver a configurar el control remoto.

Para finalizar el control de volumen de la televisión, presione el botón CABLEVISION + [OK] al mismo tiempo, hasta que el botón CABLEVISION se encienda.

Presione el botón [VOL ▲], luego el botón [TV].

Presione el botón CABLEVISION + [OK] a la vez con el botón CABLEVISION, permanecerá en modo de configuración de volumen del control remoto.

Presione el botón CABLEVISION + [OK] a la vez con el botón CABLEVISION, permanecerá en modo de configuración de volumen del control remoto.

5. Reiniciar el control remoto

Para reiniciar el control remoto al estado original de fábrica, deberá seguir los siguientes pasos:

1. Presione el botón CABLEVISION + botón [OK] al mismo tiempo hasta que el botón CABLEVISION se encienda.
2. Presione el botón menú [F2], dos veces hasta que el botón CABLEVISION destelle y luego se apague.

6. Información complementaria

Si algún botón se presiona por más de 60 segundos, el control se apagará automáticamente. Esto extiende la vida de la batería en el evento que el control remoto este debajo o entre objetos pesados, por ejemplo, las almohadas del sofá.

Cuando las baterías sean reemplazadas no será necesario volver a configurar el control remoto.

▶ Códigos - Marcas de Televisores - "TV Setup Codes"

TV / Marcas	Códigos
Acer	454 782
Admiral	026 027 028 029 054
Advent	211 213 408
Advent	047 072 094 425 447
Adventura	463 047
Aiko	015 051 391
Aiwo	214 471
Akwai	020 053 462 473 522
Alcon	524 547 572 586
Alcon	211 395
Amstrad	023 215
Amtron	157
Amtron	168 400
Amtron	044 168 217 218 219
Amtron	044 168 221 222 223 400
Amtron	220 221 222 223 400
AOC	403 053 073 108 384 573
AOC	587

APEX	030 038 427
Astor	462
Audionox	168 191 220 400 465
Baylor	639
Bell & Howell	073 213 355 388 736
Ben Q	454 820
Briford	168 400
Brilliant	792
Broksonic	165 167 423 434 809
Brookwood	073 068 073 091 108 385
Candle	073 573 587
Carver	072 405 729
Celebrity	020
Centurion	095 107 108
Citizen	015 023 051 068 073
Citizen	091 108 168 211 213
Citizen	233 355 385 388 391
Coby	400 400 573 587 741
Coby	558
Colorframe	730
Concerto	073 095 108 573 587
ConterCany	039 147 168 233 400
Coronado	732
Craig	168 223 400
Crosley	072 405 598 729
Crown	023
CurtMehlis	016 023 054 072 073
CurtMehlis	107 108 108 211 213
CurtMehlis	355 388 405 573 587
CurtMehlis	606 729 736 741 759
CVC	777
Danwoo	168 400 073 095 158
Danwoo	051 068 073 095 158
Danwoo	159 189 191 194 196
Danwoo	197 198 200 202 204
Danwoo	205 206 207 209 737
Daytek	741 793
Dayton	583 833 834
Dayton	023 023 073 095 107 108
Dayton	759
Dayton	072 094
Dayton	563 587
Dayton	049 073
Dayton	108 573 587
Dayton	157

Dynex	167 415 424 567 577
Electro Home	020 044 073 095 108
Electro Home	403 573 587 739
Electro Home	020
Elektra	353
Elektra	459 587
Element	016 021 023 053 064
Emerson	073 100 103 108 139
Emerson	158 159 164 165 166
Emerson	167 168 169 189 191
Emerson	211 233 355 387 392
Emerson	395 400 401 402 403
Emerson	408 415 424 507 567
Emerson	573 577 590 587 731
Emerson	734 736 741 743 744
Emerson	745 746 748 750 751
Emerson	754 757 760 761 764
Emerson	786
Emerson	073 095 108 573 587
Emerson	454 456 538 388 736
Emerson	104 355 356 460 469
Emerson	211 813
Emerson	047 048 157 168 211
Emerson	395 400
Emerson	168 400
Emerson	426 533
Emerson	015 018 042 044 045
Emerson	049 054 055 068 069
Emerson	070 073 090 092 095
Emerson	101 102 103 108 211
Emerson	213 389 390 396 397
Emerson	403 406 407 573 587
Emerson	739 739 742 755 759 806
Emerson	023 048 049 053 068
Emerson	073 090 095 107 108
Emerson	233 360 361 573 587
Emerson	443 562
Emerson	023 053 068 073 090
Emerson	107 108 233 360 361
Emerson	424 567 577 587 823
Emerson	825
Emerson	104
Emerson	233
Emerson	047 073 095 108
Emerson	023 233 360 361 384 573
Emerson	587
Emerson	053 073 095 108 427

Emerson	519 573 587 596
Emerson	073 095 108 573 587
Emerson	168 400
Emerson	023 039 068 073 095
Emerson	096 097 098 099 100
Emerson	108 233 393 573 587
Emerson	732 750 753 756 787
Emerson	796 801 803 808 814
Emerson	815 817 819 821
Emerson	072
Emerson	453
Emerson	524 586
Emerson	168 400
Emerson	072 072 729
Emerson	405
Emerson	415 424 450 456
Emerson	461 462 523 524 567
Emerson	577 586
Emerson	072 405 729
Emerson	023 038 039 045 053
Emerson	068 073 073 091 092
Emerson	095 102 108 355 361
Emerson	384 385 389 390 573
Emerson	587 739 741 742 755
Emerson	759 767
Emerson	020 073 108 461 573
Emerson	062 073 108 461 573
Emerson	587
Emerson	039 045 104 105 106
Emerson	233 396 397 410 589
Emerson	728 732 742 753 763
Emerson	766
Emerson	020 073 095 108 573
Emerson	587
Emerson	073 095 108 573 587
Emerson	071 168 400 404
Emerson	023
Emerson	445 589
Emerson	462
Emerson	023 053 064 168 233
Emerson	366 400 741 770
Emerson	211 213
Emerson	169
Emerson	023 053 068 073 090
Emerson	107 108 233 360 361
Emerson	384 424 567 577 587
Emerson	211 213

CABLEVISION®

Control Remoto Universal Avanzado RT-M-CVMX



Instrucciones para programación y operación

Esta guía le proporciona toda la información necesaria acerca de las funciones y capacidades de tu Control Remoto Universal Avanzado. Te sugerimos tomar un momento para leer esta guía y familiarizarte para referencia futura.

© 2010, CABLEVISION

CABLEVISION® Control Remoto Universal Avanzado RT-M-CVMX

1. Introducción

Tu Control Remoto Universal Avanzado es sencillo de programar, fácil de usar y funciona con los equipos de:

CABLEVISION® - Decodificador Digital / Video Grabador Digital.

Además de tu Televisión.

2. Instalación/Reemplazo de baterías

Instala dos (2) baterías "AAA", según se indica en el diagrama dentro del compartimiento de las baterías.

Cuando las baterías se agotan y necesitan ser reemplazadas, el botón CABLEVISION no enciende o tendrá baja intensidad.

Cuando esto sucede, reemplaza las baterías existentes con dos (2) nuevas baterías (AAA) para restaurar el funcionamiento normal.

3. Programación de la televisión

• **Modo - Programación Point and Press:**

- Enciende tu televisor.
- Presiona [OK] + [↔] al mismo tiempo, hasta que el botón TV encienda.
- Mantén oprimido el botón de [CANAL+] hasta que la televisión se apague. Mientras presionas el botón de [CANAL+], el botón TV destellará. Tan pronto la televisión se apague, deja de presionar el botón [CANAL+].
- Presiona [↔]
- Si la televisión se vuelve a encender, presiona [OK] para grabar el código. El botón TV destellará por algunos segundos.
- Si la televisión no se enciende, oprime [CANAL-] hasta que suceda. Oprime [OK] para guardar el código.

CABLEVISION® Control Remoto Universal Avanzado RT-M-CVMX

• Modo - Listado de códigos

- Enciende tu televisión.
- Presiona [OK] + [↔], al mismo tiempo, hasta que el botón TV se encienda.
- Busca el código de 3 dígitos de la marca de tu televisión en el listado anexo y dígitalo usando el teclado del control remoto. Si el código es correcto, la televisión se apagará.
- De existir más de un código en el listado para la marca de la televisión, se deberá intentar con otro código hasta que la televisión se apague.
- Tan pronto se apague la televisión, presiona [↔].
 - Si la televisión se vuelve a encender, presiona [OK] para grabar el código. El botón TV destellará por algunos segundos.
 - Si la televisión no se enciende, se deberá intentar con otro código del listado. Presiona [OK] para grabar el código.

• Programación para control de volumen de la televisión

Para programar el control de volumen de la televisión:

- Presiona el botón CABLEVISION + [OK] al mismo tiempo, hasta que el botón CABLEVISION permanezca encendido.
 - Presiona [VOL.▲], luego el botón [TV].
 - El botón CABLEVISION destellará y se apagará.
- **Para programar el control de volumen del equipo CABLEVISION**
- Presiona el botón CABLEVISION + [OK] a la vez, hasta que el botón CABLEVISION permanezca encendido.
 - Presiona [VOL.▲], luego el botón CABLEVISION.
 - El botón CABLEVISION destellará y se apagará.

CABLEVISION® Control Remoto Universal Avanzado RT-M-CVMX

5. Reiniciar el control remoto

Para reiniciar el control remoto al estado original de fábrica, debes seguir los siguientes pasos:

- Presiona el botón CABLEVISION + botón [OK] al mismo tiempo hasta que el botón CABLEVISION se encienda.
- Presiona el botón menú [↔], dos veces hasta que el botón CABLEVISION destelle y luego se apague.

6. Información complementaria

- Si algún botón se presiona por más de 60 segundos, el control se apagará automáticamente. Esto extiende la vida de la batería en el evento que el control remoto este debajo o entre objetos pesados, por ejemplo, las almohadas del sofá.
- Cuando las baterías sean reemplazadas no será necesario volver a configurar el control remoto.

▶ Códigos - Marcas de Televisores - "TV Set-up Codes"

TV/Marcas	Códigos
Acer	454 782
Admiral	026 027 028 029 054
Advent	211 213 408
Advent	047 072 094 425 447
Adventura	463 047
Aiko	015 051 391
Aliva	214 471
Alkal	020 053 462 473 522
Akon	524 547 572 586
Allison	211 395
Allison	023 215
Amtrak	157
Amstrad	168 400
Amtron	044 168 217 218 219
Amtron	044 168 221 222 223 400
Amtron	220 403
AOCC	053 073 108 384 573
AOCC	587

APEX	030 038 427
Astor	462
Audiovox	168 191 220 40
659	
Belcor	073
Bell & Howell	211 213 355 38
Ben Q	454 820
Bradford	168 400
Brilliant	792
Broksonic	165 167 423 43
Broksonic	073
Candle	068 073 091 10
573 587	
Carver	072 405 729
Celebrity	020
Centurion	095 107 108
Citizen	015 023 051 06
091 108 168 21	
233 355 385 38	
400 573 587 74	
Coby	400
558	
ColorTyme	730
Concerto	073
Conter/Cany	039 147 168 23
732	
Coronado	023
Craig	168 223 400
Crosley	072 405 598 72
Crown	023
Curtis Mathies	016 023 054 07
107 108 108 21	
355 388 405 57	
606 729 736 74	
777	
CCC	168 400
Daewoo	051 068 073 09
159 189 191 19	
197 198 200 20	
205 206 207 20	
741 793	
Daytek	583 833 834
Daytron	023 073 095 10
573 587 741	
759	
Dimensia	072 094
Dell	563
Diamond Vision	049
Diamond	073 108 17
Durabrand	157

CABLEVISION® Control Remoto Universal Avanzado RT-M-CVMX